




## Positionieren

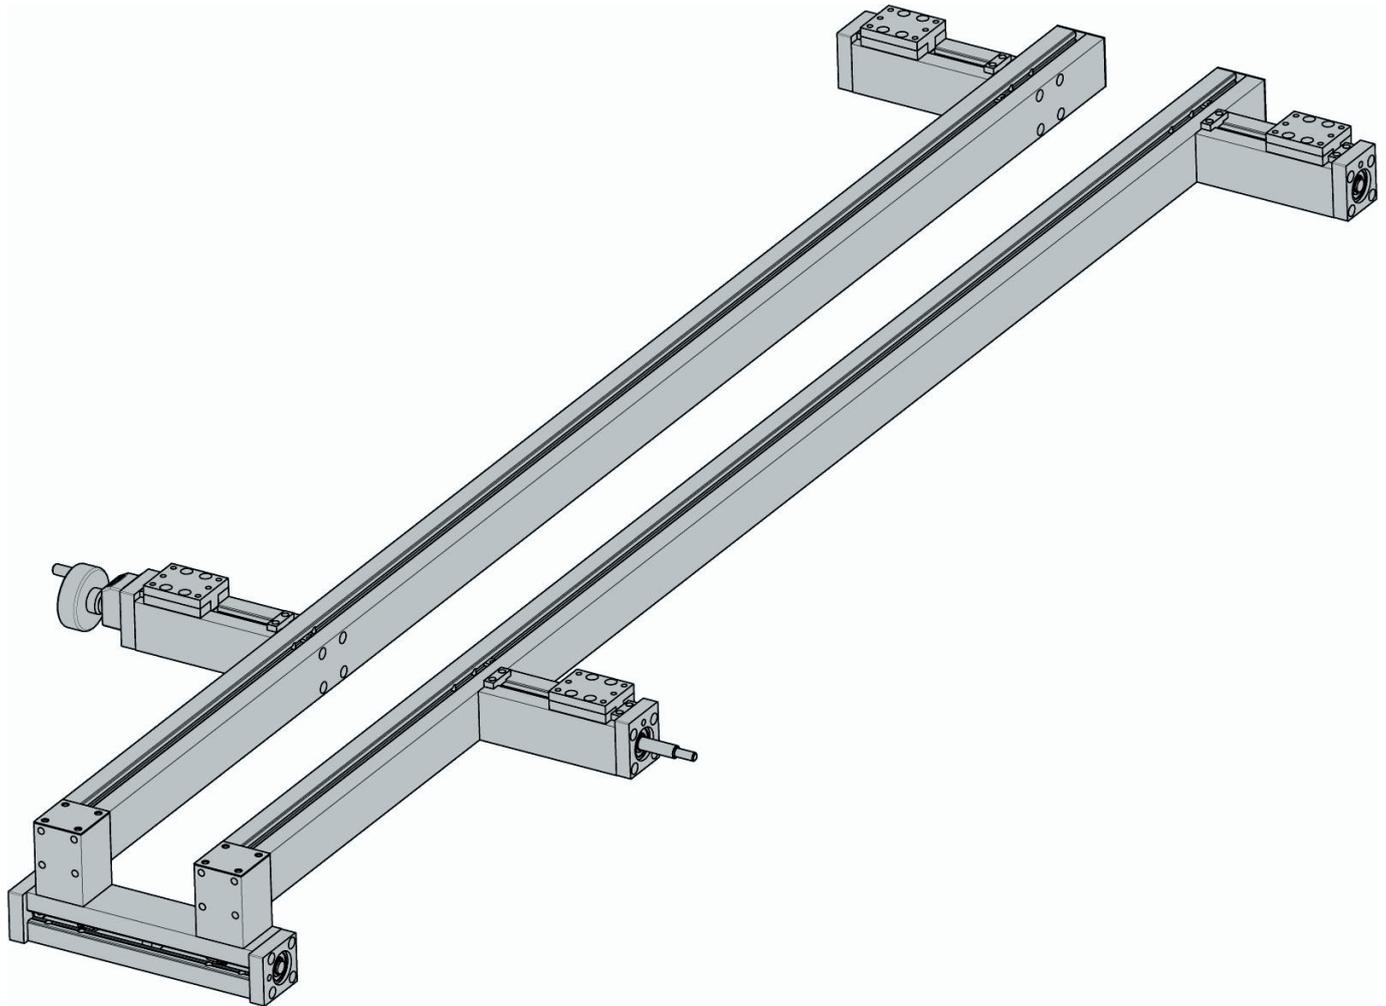

### Bei einer Anfrage benötigen wir folgende Angaben:

- kurze Beschreibung mit Skizze Ihrer Anwendung
- Querschnitt des Fördersystems
- Verlauf der Förderstrecke (Skizze beifügen)
- symmetrische oder einfache Verstellung der Seitenführung
- Elektrischer Antrieb oder mit Handrad und Positionsanzeige
- Radius des Fördersystems
- Verstellbereich min. und max.
- Führungsprofile sind mit Gelenkwellen verbunden
- Bei großen Anlagen müssen die Bereiche segmentiert werden.  
Mehrere Handräder (Motoren)